

Models/Modelos/Modèles

P188201LF▲

P188501LF▲

Series/Series/Seria

RP79314▲

Handle w/Set Screw & Button
Manija con Tornillo de Ajuste y Botón
Manette avec Vis de Calage et Bouton

RP77763▲

Repair Kit
Equipo/Herramientas para reparaciones
Kit de réparation

6

RP70197▲-1.0

1.0 GPM (3.8 L/min)

RP70197▲

1.5 GPM (5.7 L/min)

RP79315▲

1.8 GPM (6.8 L/min)

Aerator
Aireador
Aérateur

RP79316


Diverter Assembly, O-Rings & Slip Ring
Ensamble del Desviador, Anillos "O" y
Anillo de Frotamiento
Dérivation, Joints Toriques et Anneau de
Friction

RP60121

Blocks & O-Rings
Bloques y Aros-O
Blocs de fixation et joints toriques

RP47423

Washer, Nut & Screws
Arandelas, Tuerca y Tornillos
Rondelle, Écrou et Vis
For single hole mount models
Para modelos con instalación de un hoyo
Pour modèles se montant dans un seul trou

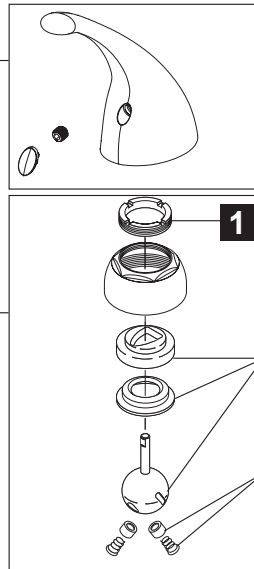


1 Adjusting Ring
Anillo de Ajuste
Anneau de Réglage

2 Ball Assembly
Ensamble de la Bola
Rotule

3 Seats & Springs
Asientos y Resortes
Sièges et Ressorts

4 RP79317
O-Ring
Anillo O
Joint Torique

5 Diverter Assembly
Ensamble del Desviador
Dérivation

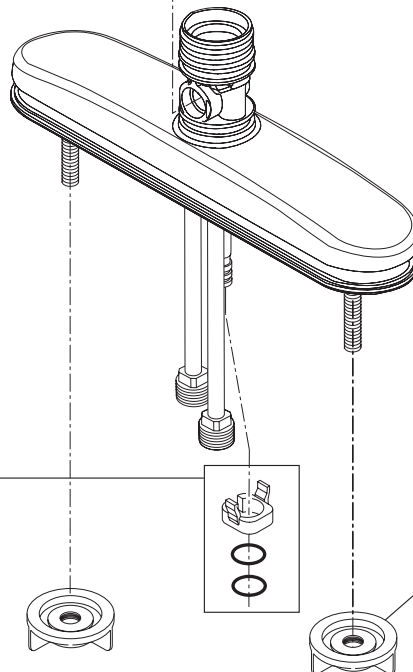

RP41667
Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage


For deck mount models
Para modelos con montura
Pour modèles se montant sur la surface adjacente



RP5861
Coupling Nuts (Optional, not included)
Tuercas de Acoplamiento (Opcional, no incluido)
Écrous de Raccordement (Option, non inclus)

RP70234▲

Spray, Hose Assembly & Spray Support
Ensamble de la Rociador, Manguera y Soporte
Douchette, Tuyau Souple et Support

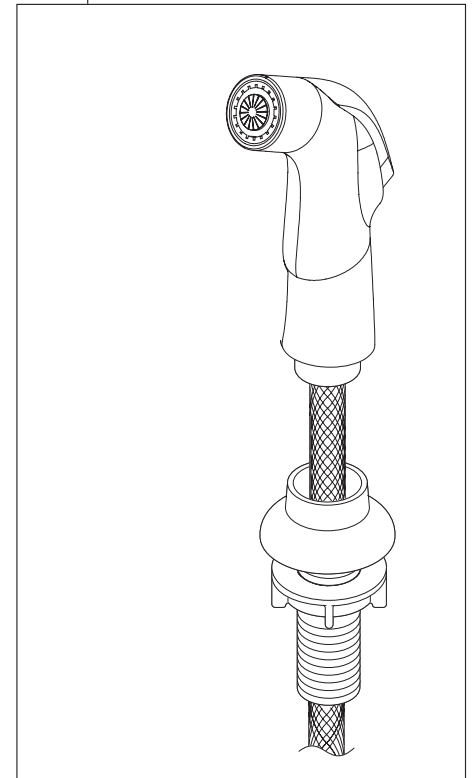

▲ Specify Finish
Especifique el acabado
Précisez la Finition