



**MODELS P18550LF , P18550LF-SD & P18550LF-SD-W**

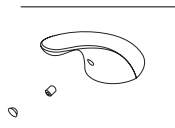


**RP70246▲**  
Lever Handle w/Set Screw and Button  
Manija en Palanca con Tornillo de Ajuste y Botón  
Manette avec Vis de Calage et Bouton

**RP44123▲**  
Repair Kit  
Equipo/Herramientas para reparaciones  
Kit de réparation

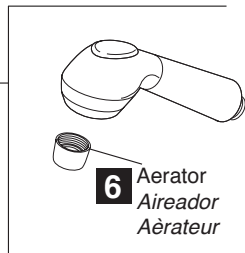

**RP70245▲**  
Wand Assembly  
Ensamble de la Cabeza del Rociador  
Poignée du bec

**6** Aerator  
Aireador  
Aérateur

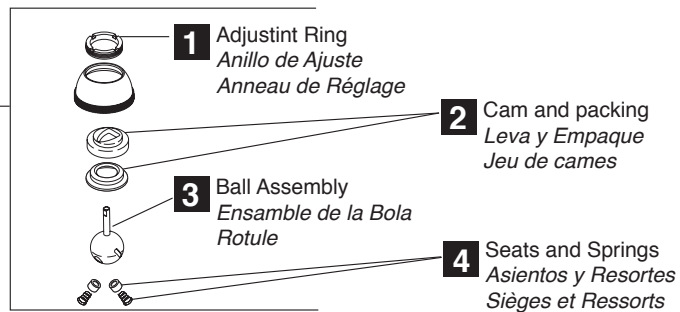


**1** Adjustint Ring  
Anillo de Ajuste  
Anneau de Réglage

**2** Cam and packing  
Leva y Empaque  
Jeu de cames


**3** Ball Assembly  
Ensamble de la Bola  
Rotule

**4** Seats and Springs  
Asientos y Resortes  
Sièges et Ressorts

▲ Specify Finish  
Especifique el Acabado  
Précisez le Fini

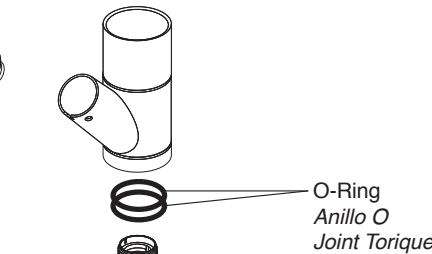


O-Ring  
Anillo O  
Joint Torique

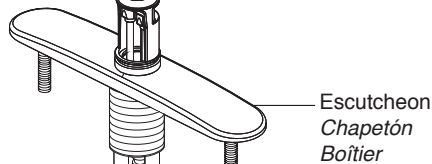


Escutcheon  
Chapetón  
Boîtier

**5** O-Ring  
Anillo O  
Joint Torique

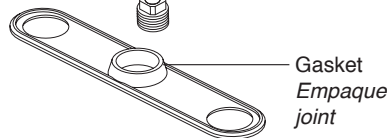


Gasket  
Empaque  
joint

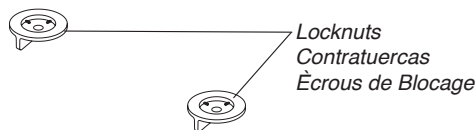


Locknuts  
Contratuercas  
Écrous de Blocage

**RP70247▲**  
Hose Assembly  
(Includes Gasket & Adapter)  
Conjunto de manguera de  
(Incluye Junta Y adaptador)  
Tuyau souple (Y compris joint & Adaptateur)

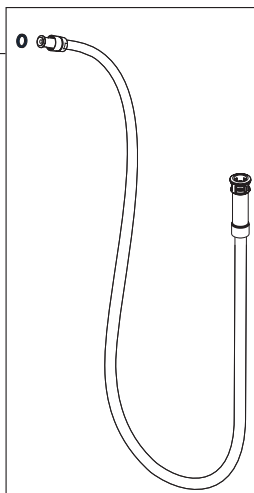

**RP70249▲**  
Dispenser Assembly (complete)  
Ensamble del Surtidor (completo)  
Distributeur (complet)

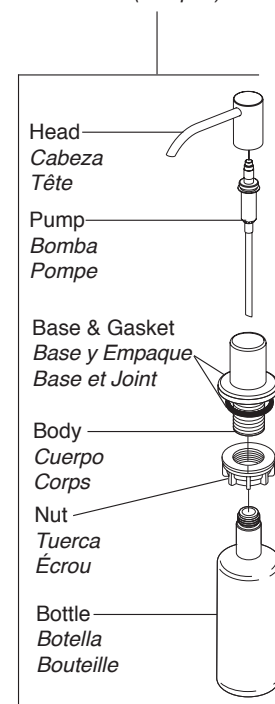

Head  
Cabeza  
Tête


Pump  
Bomba  
Pompe

Base & Gasket  
Base y Empaque  
Base et Joint

Body  
Cuerpo  
Corps


Nut  
Tuerca  
Écrou

Bottle  
Botella  
Bouteille

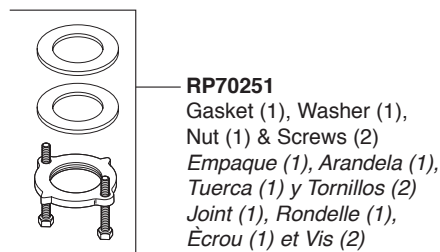

**RP70251**  
Gasket (1), Washer (1),  
Nut (1) & Screws (2)  
Empaque (1), Arandela (1),  
Tuerca (1) y Tornillos (2)  
Joint (1), Rondelle (1),  
Écrou (1) et Vis (2)

**RP63207**  
Zinc Weights and Screws  
Pesas de Cinc y Tornillos  
Poids en plomb et vis



**RP5404**  
Coupling Nuts  
(Not supplied in some models)  
Tuercas de Acoplamiento  
(No proporcionadas en algunos modelos)  
Écrous de Raccordement  
(Non fournis dans certains modèles)

